# ES

## INSTRUCCIONES DE USO PET CLIPPER CP-9000

Te damos la enhorabuena por elegir de este producto de gran calidad.

**Atención: lee el manual de instrucciones con detenimiento antes de poner en funcionamiento este producto.**

**Normas de seguridad:**

Para evitar daños o electrocutarse es necesario tomas las siguientes precauciones:

- Evitar el contacto de la máquina cortapelo y el enchufe con agua. En caso de que esto ocurriera, desenchúfala y no la vuelvas a utilizar hasta que un técnico haya comprobado que se encuentra en perfecto estado. ¡En caso contrario corre peligro de muerte!
- Para deshacerse de este producto cuando ya no sirva a su propósito, debes dirigirte a un punto de reciclaje adecuado.
- Limpiar la máquina solo cuando esté desenchufada.
- No dejar la máquina sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.
- No dejar la máquina en lugares mojados ni sumergirla en agua o líquidos.
- No utilizar el aparto durante el baño o la ducha.
- No guardar el aparato cerca de la bañera o de la pila del baño.
- Si el aparato se cayera accidentalmente al agua, no intentes cogerlo. ¡Desconecta inmediatamente el enchufe de la toma de corriente!
- Desenchufar el aparato una vez que se haya terminado de usar.
- Desenchufar el aparato siempre antes de cambiar o limpiar las distintas partes.
- No usar la máquina en caso de discapacidad física, sensorial o mental (niños incluidos).
- Utilizarla tal y como indica este manual de instrucciones.
- No utilizar accesorios en el aparato que no estén recomendados por el fabricante.
- No utilizar en caso de que el cable o el enchufe estén defectuosos o dañados. Acudir a un técnico para reparar estos daños.
- Mantener el enchufe alejado de fuentes de calor.
- No meter nunca ningún objeto en las ranuras de la máquina.
- Para la limpieza, no utilizar nunca alcohol, bencina u otros disolventes.
- No utilizar esta máquina con una cuchilla dañada o rota, ya que puede causar arañazos.
- Para desconectar el aparato, apágalo primero del botón situándolo en posición „off“ y desconecta después el enchufe de la toma de corriente.
- Advertencia: no utilices ni guardes el aparato en un lugar en el que (1) puede ser dañado por un animal o (2) esté expuesto a las inclemencias del tiempo.

**Datos técnicos:**

- 230-240 voltios, 50 Hz AC
- Motor potente: silencioso, sin problemas de calentamiento y duradero.
- Sistema de ventilación y filtración.
- La cuchilla de corte que se incluye con el aparato (Nº 10) es adecuada para las máquinas cortapelo Oster y Moser.
- Sistema de 2 velocidades:
    - Velocidad estándar para el corte de pelo normal.
    - Velocidad avanzada "High Speed" para corte de pelo denso y tupido.
- Para cambiar la velocidad, desliza el botón hacia la posición deseada (1 ó 2).
- **Atención:** el mecanismo interno y el motor del Clipper CP-9000 está engrasado por el fabricante adecuadamente. No es necesario este tipo de mantenimiento y, en caso contrario, debe ser efectuado por un técnico especializado.

**Indicaciones para el cuidado del Clipper CP-9000:**

- La cuchilla de la máquina ha de engrasarse antes, durante y después de su uso.
- Si el afeitado es irregular o de bajo rendimiento, puede que haya que engrasar más la cuchilla.
- Echa unas gotas de aceite en la parte delantera y en las partes laterales del cabezal (figura B) y limpia el exceso de aceite con un paño seco y suave.
- Por favor, ten en cuenta que los aceites en spray no son adecuados para esta máquina.
- Cambia las cuchillas en caso de que estén defectuosas u oxidadas para evitar lesionarte o lesionar al perro.
- Para sacar la cuchilla, presiona en dirección del corte el mecanismo que suelta la cuchilla (figura A). Para cambiar la cuchilla, hay que inclinar el cabezal con ayuda de un destornillador de punta plana.
- Puedes utilizar un pincel o un cepillo para retirar los restos de pelo de la cuchilla.
- Para limpiar la chuchilla recomendamos sumergirla en un recipiente plano con el aceite especial del Clipper y poner la máquina en funcionamiento. Así, podrás retirar fácilmente los restos de pelo y suciedad. En caso de que después de este procedimiento tu Clipper no alcance el rendimiento deseado, desmonta el cabezal metálico. Para ello, empuja la pieza superior de metal lo máximo posible hacia la izquierda (figura C). Limpia las dos piezas con un paño seco y engrasa un poco las dos cuchillas. Después empuja la pieza superior hacia el otro lado y repite este procedimiento. Por último, vuelve a montar las pieza superior en la posición original.
- Guardar el Clipper siempre con el cabezal hacia abajo para evitar que el aceite se introduzca en la carcasa.
- **ATENCIÓN:** evitar el contacto del Clipper con el agua. Existe el riesgo de que se produzca una electrocución o que se dañe la máquina.

A

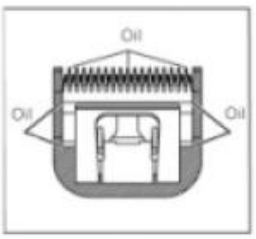


B

C

D